
MODULO ADAPTADOR DE ALARMAS

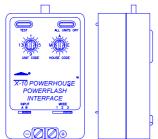





Este módulo permite activar de forma remota aparatos o lámparas controlados por dispositivos X-10.

La apertura o cierre de un contacto provocará que el módulo adaptador de alarmas envíe señales a través de la red eléctrica a módulos de control sin necesidad de tender cableados adicionales.

Modo de entradas:

INPUT A. La conexión en bornes (+ -) debe de ser bajo tensión de 6 a 18 C.C. o C.A.

INPUT B. La conexión en bornes (+ -) debe de ser un contacto libre de tensión (contacto seco).

Modo de funcionamiento:

MODE 1. Si están activados los aparatos con el mismo código, al cerrar el contacto se desactivan los módulos de lámpara y módulos de aparato con este mismo código. Al abrir el contacto se activan estos mismos módulos.

Si están desactivados los aparatos con el mismo código, al cerrar el contacto siguen desactivados los módulos de lámpara y módulos de aparato con este mismo código. Al abrir el contacto se activan estos mismos módulos.

Los módulos activados con el módulo adaptador de alarmas se pueden desactivar mediante otros dispositivos.

Su aplicación está en el campo de la seguridad, detección de gas, agua, intrusión, etc.

MODE 2. Si están activados los aparatos con el mismo código, al cerrar el contacto siguen activados los módulos de lámpara y módulos de aparato con este mismo código. Al abrir el contacto siguen activados estos mismos módulos.

Si están desactivados los aparatos con el mismo código, al cerrar el contacto se activan únicamente los módulos de lámpara que poseen este mismo código y no se pueden desactivar mediante controladora u otro dispositivo aunque se apriete el pulsador ALL UNITS OFF. Al abrir el contacto permanecen activados estos mismos módulos pero pueden ser desactivados mediante otros dispositivos.

Su aplicación está en el campo de la seguridad.

MODE 3. Si están activados los aparatos con el mismo código, al cerrar el contacto permanecen activados los módulos de lámpara y módulos de aparato con este mismo código. Al abrir el contacto se desactivan estos mismos módulos.

Si están desactivados los aparatos con el mismo código, al cerrar el contacto se activan los módulos de lámpara y módulos de aparato con este mismo código. Al abrir el contacto se desactivan estos mismos módulos.

Los módulos activados con el módulo adaptador de alarmas se pueden desactivar mediante otros dispositivos.

Su aplicación está en el campo del control, calefacción, encendidos automáticos, etc.

Pulsador TEST. Estando el contacto abierto, al accionar este pulsador se activan los módulos de lámparas y módulos de aparato con el mismo código de forma momentánea a modo de prueba. Si el contacto esta cerrado no actúa.

Pulsador ALL UNITS OFF. Si fueron activados los módulos de lámpara y módulos de aparato mediante consola, al accionar este pulsador se desactivan.

Nota: Si estando en MODE 3, los módulos están activados y se da orden de activación mediante consola el módulo adaptador de alarmas se comporta de forma anárquica pasando a MODE 1.