


SIMBOLOGIA

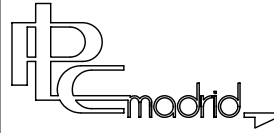

C/ Toledo, 176
28005-MADRID
Telf.: 913 660 063

AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN

ARRANCADORES

	Arrancador (símbolo general)		Arrancador por conmutación de polos
	Arrancador por etapas		Arrancador por resistencias
	Arrancador inversor		Arrancador por autotransformador
	Arrancador no inversor		
	Arrancador inversor con protección		
	Arrancador no inversor con protección		
	Arrancador estrella-triángulo		
	Arrancador estrella-triángulo con protección		