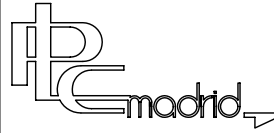























SIMBOLOGIA

ROTATIVOS



C/ Toledo, 176
28005-MADRID
Telf.: 913 660 063

AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN

	Acción interruptor 01		Acción conmutador de tensiones simples y compuestas
	Acción conmutador 012		Acción interruptor 0RST 360°
	Acción conmutador 0123		Acción conmutador 0-Arranque-1
	Acción conmutador 01234		Acción conmutador 1-Arranque-0-Arranque-2
	Acción conmutador 123		Contacto de rotativo NA
	Acción conmutador 102		
	Acción conmutador 0ET		
	Acción conmutador TEOET		
	Acción conmutador 0E12		
	Acción conmutador 1E0E2		
	Acción conmutador 21012		
	Acción conmutador 21E0E12		
	Acción conmutador 3210123		
	Acción conmutador 432101234		
	Acción conmutador de tensiones compuestas		
	Acción conmutador de tensiones simples		