



Pedido ó Información

Lunes a Viernes

De 9:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00



93 867 02 68 / 91 366 00 63

639 45 79 72

Aparatos para Vivienda

Reloj Digital Programable. Electrónico - Diario/Semanal



PTS230-HC15


Características

Reloj-temporizador electrónico digital.
Programación diaria y semanal.

Circuitos:	1
Programas	8 ON/OFF
Intervalo min. entre maniobras:	1 min.
Pantalla:	LCD
Reserva de marcha:	300 horas
Capacidad contactos:	16A/250V
Consumo:	5VA
Vida mecánica:	10 ⁷ maniobras
Vida eléctrica:	10 ⁵ maniobras
Módulos DIN:	2 (18mm)

• Certificados: 

Dimensiones

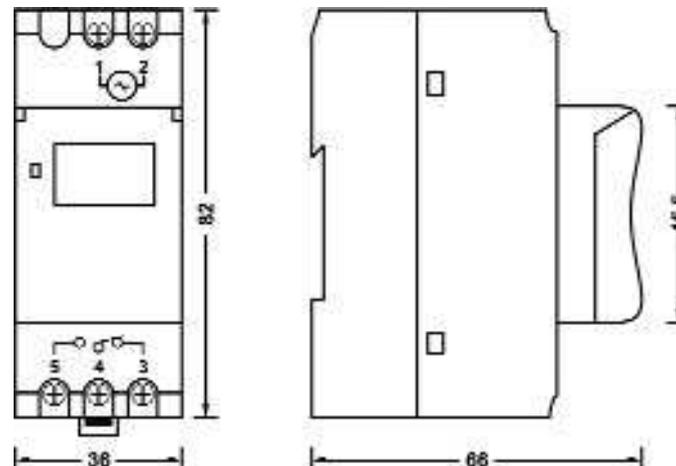

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
AJ0121	PTS230-HC15	Reloj digital programable, diario/semanal, 300 horas reserva marcha, tensión de alimentación 220-240Vca - Contactos: 16A/250V	1	68,50 €

■ INSTALACIÓN

ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos debe ser realizada por un instalador autorizado. ANTES DE PROCEDER A CUALQUIER MANIPULACIÓN DEBE SER DESCONECTADA LA ALIMENTACIÓN.

Este aparato está internamente protegido contra las interferencias por un circuito de seguridad. No obstante, algunos campos especialmente fuertes pueden llegar a alterar su funcionamiento. Las interferencias pueden evitarse si se tienen en cuenta las siguientes reglas de instalación:

- El aparato no debe instalarse próximo a cargas inductivas (motores, transformadores, contactores, etc.)
- Es recomendable prever una línea independiente para la alimentación, provista de un filtro de red si fuera necesario.
- Las cargas inductivas deben estar provistas de supresores de interferencias.

■ PUESTA EN SERVICIO

Realizar las conexiones eléctricas pertinentes.

Conecte el reloj a la red para que se cargue la batería.

Pulse RESET.

Inicialmente el reloj estará en modo 24 horas, si desea cambiar a modo 12 horas pulse RELOJ durante 5 segundos. La pantalla mostrará AM o PM.

■ AJUSTE DEL RELOJ

Presione simultáneamente RELOJ y D+ hasta ajustar el reloj al día de la semana correcto.

Presione simultáneamente RELOJ y H+ para ajustar la hora del reloj.

Presione simultáneamente RELOJ y M+ hasta ajustar los minutos del reloj.

■ PROGRAMACIÓN BÁSICA

Disponemos de la posibilidad de realizar hasta 8 programas completos de encendido (programas ON) y apagado (programas OFF), cada uno de los cuales puede ser diario, o afectar sólo a determinados días de la semana (véase la tabla inferior).

Entrada en programación: Pulsar la tecla P hasta que la pantalla muestre el programa de encendido o apagado que deseamos configurar. La pantalla mostrará: 1 ON // 1 OFF // 2 ON // 2 OFF, etc.

Ajustar el día de encendido: Pulsaremos la tecla D+ para seleccionar los días de la semana (si desea ajustar todos los días con los mismos horarios no es necesario pulsar esta tecla). Debemos ajustar el día según la siguiente tabla:

MODO SEMANAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Días que aplica	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lu, Ma, Mie, Jue, Vie	Sa, Do	Todos los días

Ajustar la hora y minutos del encendido: Pulsamos H+ / M+ y así ajustaremos las horas y los minutos.

Volveremos a pulsar la tecla P para configurar el siguiente programa (encendido o apagado).

Salir de programación: Finalmente pulsaremos la tecla RELOJ para finalizar el modo de programación.

■ MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Podemos conmutar entre tres modos de funcionamiento:

AUTO (ON u OFF en función del programa)

MANUAL ON (la pantalla muestra ON)

MANUAL OFF (la pantalla muestra OFF)

Para conmutar entre los diferentes modos pulsar la tecla "MANUAL" sucesivamente.

Cargas máximas recomendadas en el contacto:

*** Lámparas incandescentes: 3000W

*** Halógenas baja tensión: 1000VA

*** Halógenas directas 230V: 2500W

*** Fluorescentes: 1200W

*** Lámparas bajo consumo: 10x23W

Para cargas superiores deberá ser instalado un contactor.

